

EASY_{Bus}-Configurator

Bedienungsanleitung ab V2.3
2010-11-03

| | |
|--|-----------|
| EASYBUS-CONFIGURATOR | 1 |
| 1 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN | 2 |
| 2 LIEFERUMFANG DER SOFTWARE | 2 |
| 3 INSTALLATION UND STARTEN DER SOFTWARE | 2 |
| 4 BESTIMMUNGSGEMÄÙE VERWENDUNG | 2 |
| 5 BEDIENUNG | 3 |
| 5.1 MENÜLEISTE | 3 |
| Menüpunkt „System“ | 3 |
| „System speichern“ | 4 |
| „System wiederherstellen“ | 4 |
| „System ausdrucken“ <i>Liest das aktuelle System ein, speichert es als Datei und druckt eine</i> <i>Modulübersicht aus.</i> Menüpunkt „Ansicht“ | 4 |
| Menüpunkt „Ansicht“ | 5 |
| Menüpunkt „Einstellungen“ | 5 |
| Menüpunkt „Hilfe“ | 5 |
| 5.2 WERKZEUGLEISTE | 5 |
| 5.3 NAVIGATIONSFELD..... | 5 |
| 5.4 MODULINFORMATIONSFELD..... | 5 |
| 5.5 STATUSZEILE | 6 |
| 6 MODULKONFIGURATION | 6 |
| 6.1 PEGELWANDLER..... | 6 |
| 6.2 EBUW 232 A | 6 |
| 6.3 LOGGER, MODULE ODER REGLER | 7 |
| Feld „Modulinformationen“ | 7 |
| Feld „Moduleinstellungen“ | 7 |
| Feld „Anzeigeeinstellungen“ | 7 |
| Feld „Alarmeinrichtungen“ | 7 |
| Hinweise zu Loggern..... | 7 |
| 6.4 EBB OUT..... | 8 |
| 6.5 EB 3000..... | 9 |
| Feld „Modulinformationen“ | 9 |
| Register „Überwachung“ | 9 |
| Timeout..... | 10 |
| Hilfsanzeige | 10 |
| Anzeigedauer | 10 |
| LED..... | 10 |
| Hauptanzeige | 10 |
| Register „Schaltausgang“ | 11 |
| Register „Alarmeinrichtungen“ | 12 |
| Register „Virtueller Kanal“ | 13 |
| 7 FLAGS | 15 |
| 8 VIRTUELLE FUNKTIONEN | 15 |
| <i>Kanal x skalieren, Kanal y skalieren, Differenz bilden</i> | 15 |
| <i>Min-, Max, oder Min-/Max – Überwachung</i> | 15 |
| <i>Relative Feuchte aus Taupunkttemperatur und Temperatur berechnen</i> | 15 |
| 9 SYMBOLBESCHREIBUNGEN | 16 |

1 Systemvoraussetzungen

- CD-ROM-Laufwerk oder Internetverbindung, Maus, Tastatur
- 512 MB RAM, 30 MB freier Festplattenspeicher, Auflösung minimal 1024x764
- Ein EASYBus-Pegelwandler (EBW 1, EBW 2, EBW 3, EBW 64, EBW 64E, EBW 240)
 - freie serielle Schnittstelle (COM1...255) für EBW 1, EBW 2, EBW 64 EBW 64E EBW 240
 - oder freie USB-Schnittstelle für EBW 3
- Microsoft Windows 2000, XP oder Vista mit aktuellem Service Pack
- Microsoft .net Framework Version 2.0 mit aktuellem Service Pack

2 Lieferumfang der Software

EASYBus-Configurator: Konfigurationssoftware für EB 3000, Logger und andere EASYBus-Module

Hinweis zum Auslieferungszustand der Datenlogger:

Bei der Auslieferung befindet sich der EASYLog im 'Schlafzustand': Es wird nichts im Display angezeigt, der Stromverbrauch ist minimal. Sobald eine Kommunikation mit der Software aufgenommen wird, erwacht das Gerät, die Anzeige wechselt zwischen dem aktuellen Messwert und 'Stop', der Datenlogger ist betriebsbereit. Es werden noch keine Daten aufgezeichnet! Dazu muss erst eine Loggeraufzeichnung gestartet werden. Die Loggeraufzeichnung kann mit der Software GSOFT40k gestartet werden. Vorhandene Loggerdaten können ebenfalls mit GSOFT40k ausgelesen und archiviert werden.

3 Installation und starten der Software

- Windows starten
- CD in CD-ROM Laufwerk einlegen
- Es erfolgt ein Autostart, falls nicht ist ein manuelles starten der Setupdatei nötig.
- Folgen Sie den weiteren Anweisungen des Installationsprogramms (sollte das .net Framework noch nicht installiert sein, sowie andere Abhängigkeiten fehlen, muss der Computer einige male neu gestartet werden)
- Die Software kann nun durch einen Mausklick auf das Programmsymbol 'EASYBus-Configurator' gestartet werden. Klicken Sie dazu z.B. auf die 'Start'-Schaltfläche links unten am Bildschirm, wählen Sie 'Programme' und darunter 'EASYBus-Configurator': Es werden die zugehörigen Programmsymbole angezeigt, wählen Sie 'EASYBus-Configurator'.
- Nun können sie unter Einstellungen/Settings die gewünschte Systemsprache einstellen. Die Sprache wird ohne Programmneustart sofort übernommen.


4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Software 'EASYBus-Configurator' dient zum einfachen Einrichten sowie Konfigurieren von EASYBus-Systemen.

Nach der System Initialisierung können grundlegende Moduleinstellungen vorgenommen werden.

5 Bedienung

Die Bedienung der Software ist einfach gehalten, hier folgen Informationen sowie die gängige Vorgehensweise, wie das Programm zu verwenden ist. Die Bedienung ist ähnlich wie bei Standard Windows Programmen. Bitte beachten Sie dass Sie zur Verwendung der Software Windows-Grundkenntnisse benötigen.

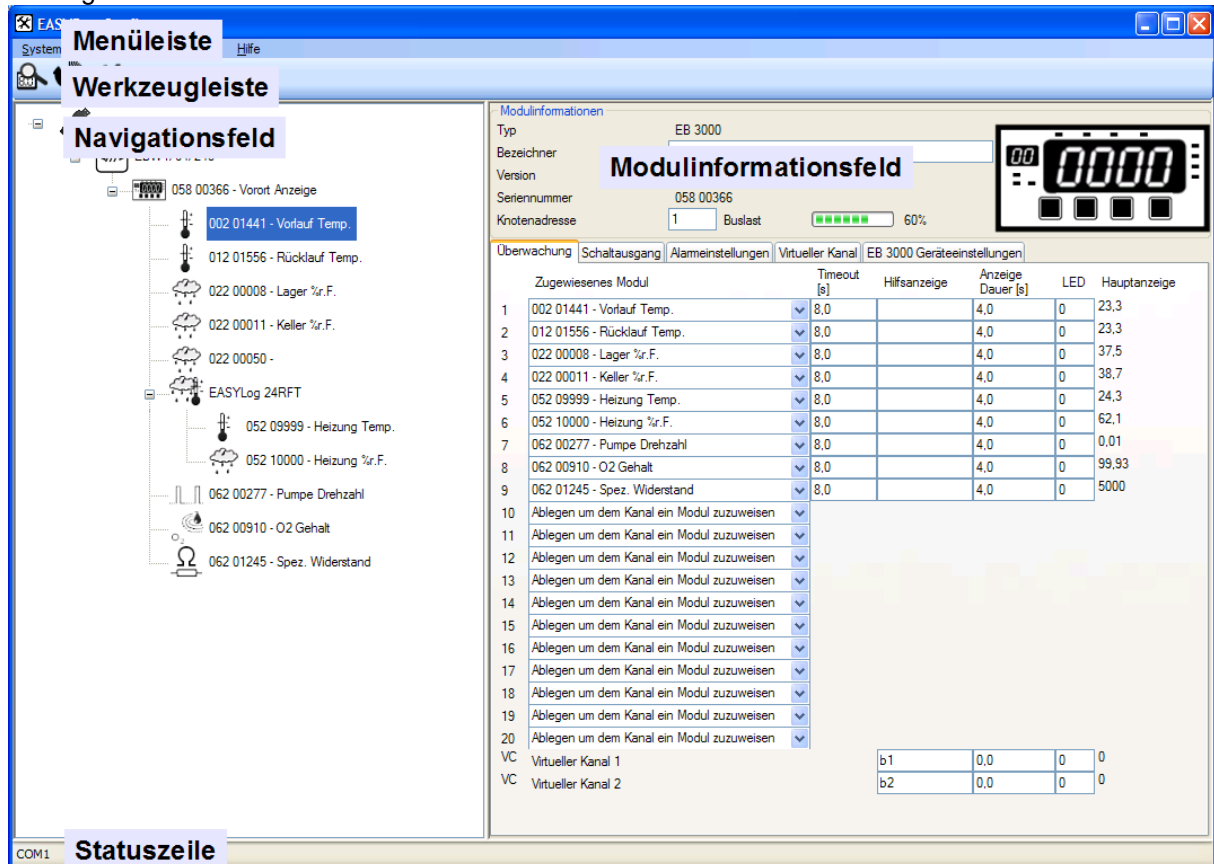


5.1 Menüleiste

mit dem Hauptmenü werden alle Programmfunktionen einfach erreicht.

Menüpunkt „System“

Hier werden die Systemfunktionen „System Initialisierung“, „Module Suchen“ und „EASYBus überprüfen“ bereitgestellt. Wann immer ein System angeschlossen wurde, so muss es zuerst einmal eingelesen werden.

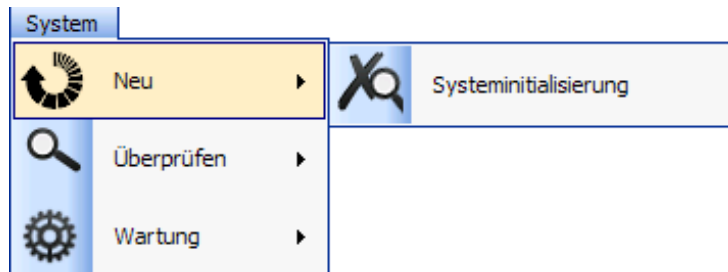

„System Initialisierung“

Ein System wird komplett neu eingerichtet.


Diese Funktion sollte immer dann ausgeführt werden, wenn ein System noch nie initialisiert, oder verändert wurde. Um sich eine grobe Übersicht über ein bereits eingerichtetes System zu schaffen, gibt es noch die beiden Punkte „EASYBus überprüfen“ und „Module Suchen“. Alle bereits durchgeführten Einstellungen an einem bestehenden System müssen erneut durchgeführt werden. Das betrifft die z.B. die dem EB 3000 zugewiesenen Schaltmodulen. Durch die Änderung des Systems ist es möglich dass ein neu angeschlossenes Modul eine Adresse bekommt welche dem EB 3000 zugeordnet ist. Somit kann die komplette Einstellung des EB 3000 falsch sein. Aus diesem Grund werden bei der Systeminitialisierung alle Kanaluordnungen im Gerät entfernt.

„Module Suchen“

Es werden Module beginnend von Adresse 1 bis zum letzten sich meldenden Modul gesucht.

„EASYBus überprüfen“


Es werden alle Adressen von 1 bis zur Adresse 239 durchsucht. Diese Funktion sollte dann verwendet werden, wenn einige Module ausgefallen sind. Es kann dann nachvollzogen werden, welche Module sich nicht melden und ein evtl. ausgefallener Buszweig kann so lokalisiert werden.

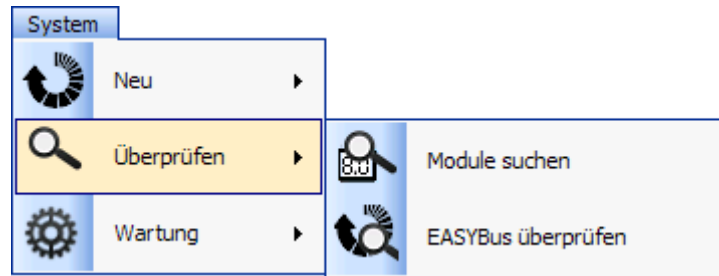**„System speichern“**

Liest vom aktuellen System Daten ein und speichert diese in einer Datei. Alle EB 3000 Zuweisungen außer der Virtuellen Funktion werden eingelesen und gespeichert. Die so abgelegten Daten können zu einem späteren Zeitpunkt das „System wiederherstellen“

„System wiederherstellen“


Lädt eine Datei und gleicht sie mit dem aktuell angeschlossenen System ab. Stimmen die Daten überein so werden alle Daten an die Geräte übertragen. Auch die EB 3000 Einstellungen werden wiederhergestellt (außer die virtuellen Funktionen)

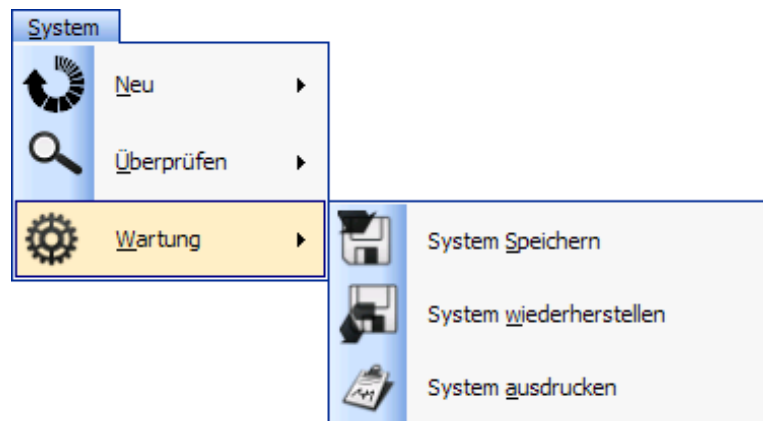**„System ausdrucken“**

Liest das aktuelle System ein, speichert es als Datei und druckt eine Modulübersicht aus.

Menüpunkt „Ansicht“

Hier kann zwischen zwei Möglichkeiten der Ansicht umgeschaltet werden.

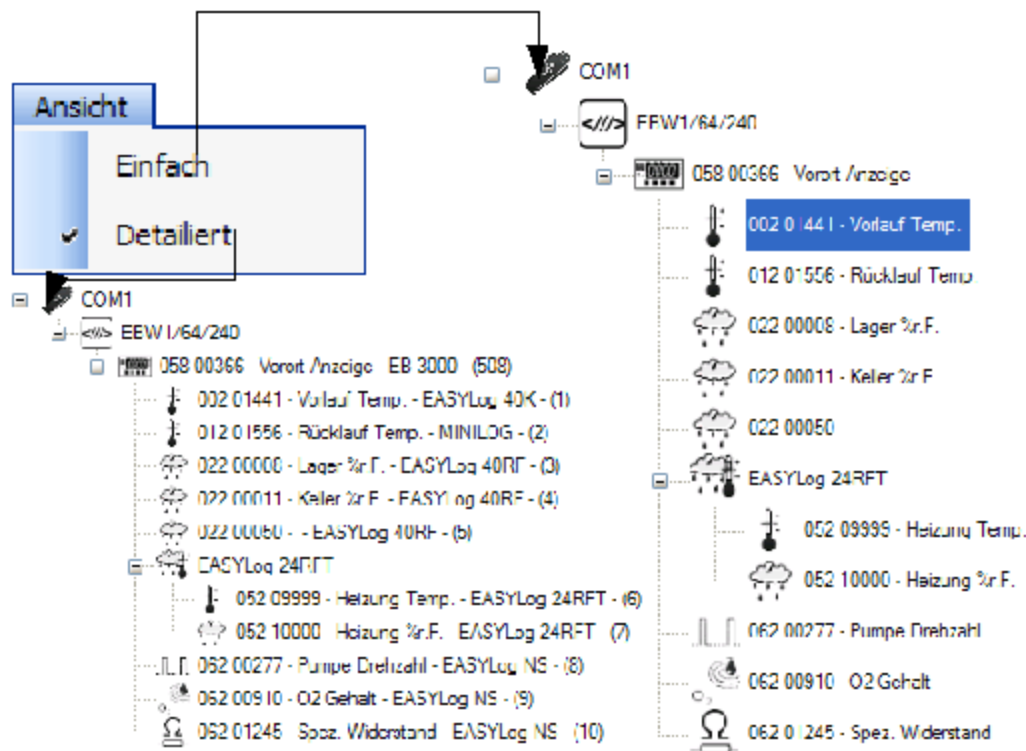

Menüpunkt „Einstellungen“

Hier kann die Sprache und die COM Schnittstelle, an welcher ein System gesucht wird, ausgewählt werden. Es werden nur die im System vorhandenen COM Schnittstellen aufgelistet.

Menüpunkt „Hilfe“

Hier können mit dem Punkt System Informationen die Versionsnummern angezeigt werden.



5.2 Werkzeugleiste

Hier sind nochmals die Funktionen „Bus einlesen“, „EASYBus überprüfen“ sowie „System Initialisierung“ abgelegt.

5.3 Navigationsfeld


Hier werden alle gefundenen Module angezeigt. Je nach Einstellung der Ansicht werden hier verschiedene Informationen angezeigt. Es wird jedoch immer ein Symbol, passend zur Anzeigeeinheit, die Seriennummer sowie der Bezeichner aufgelistet.

Die Art der Auflistung entspricht in etwa der physikalischen Busstruktur, zuerst wird die COM Schnittstelle angezeigt. Danach folgt normalerweise gleich der Pegelwandler und die Zugehörigen Module.

Mehrkanal-Module werden ebenfalls als Ast angezeigt, übergeordnet ist ein Symbol gefolgt vom Modultyp. Danach folgen untergeordnet die einzelnen Kanäle. Informationen zu den verwendeten Symbolen sind unter Symbolbeschreibungen auf Seite 16.

5.4 Modulinformationsfeld

Hier werden die Daten des im Navigationsfeldes ausgewählten Moduls angezeigt. Sämtliche Moduleinstellungen können nur über das Modulinformationsfeld ausgeführt werden. Siehe hierzu Kapitel 6 Modulkonfiguration auf Seite 6.

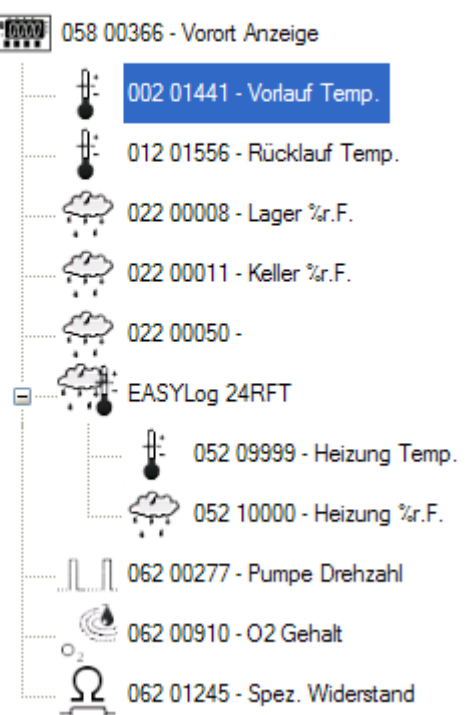

5.5 Statuszeile

Hier wird immer die aktuell gewählte COM Schnittstelle aufgeführt. Arbeitet das Programm gerade wird noch ein Fortschrittsbalken sowie ein Informationstext angezeigt.




6 Modulkonfiguration

Die Einstellungen und Informationen der einzelnen Module im Navigationsfeld können mit einem Mausklick geöffnet werden. Die Einstellungen werden dann im Modulinformationfeld ausgeführt. Je nach gewähltem Modultyp sind verschiedene Anzeigen möglich.

6.1 Pegelwandler

Hier wird die aktuelle Buslast des Pegelwandlers angezeigt. Da unterschiedliche EASYBus-Module unterschiedliche Buslasten erzeugen, können je nach Pegelwandler unterschiedlich viele Module angeschlossen werden. Da nicht alle Pegelwandler automatisch bestimmt werden, sollte man den verwendeten über die Auswahl-Box einstellen.

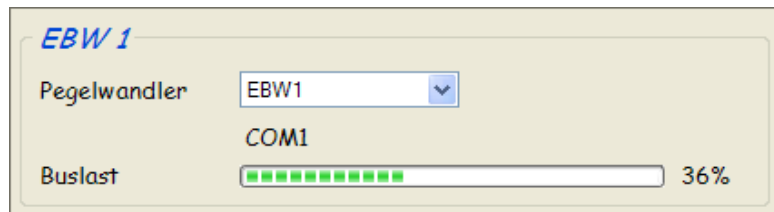


Es wird dann die Buslast als Balken, sowie in Prozent angegeben. Ist der gewählte Wandler überlastet wird die Prozentzahl in rot dargestellt. Bitte beachten Sie dass der Pegelwandler dann für Ihr System nicht geeignet ist und ziehen Sie daher in Betracht den nächstgrößeren zu erwerben.

6.2 EBUW 232 A

Der EBUW 232 A dient zum Fernabfragen und zur Alarmüberwachung. In diesem Feld wird die Geräte-Version sowie das zugeordnete Alarm-Ausgabe-Modul angezeigt.

Als Alarm-Ausgabe-Module kann man z.B. das EBB 2 OUT und EBB 4 OUT verwenden. Siehe hierzu Kapitel 6.4 EBB Out auf Seite 8. Diese haben 2 oder 4 Ausgangsrelais. Beim EBB 2 OUT ist je ein Relais dem Min-Alarm und dem Max-Alarm zugeordnet. Beim EBB 4 OUT ist noch ein weiterer Relaisausgang aktiv wenn beide Alarmbedingungen anstehen.

Die Überwachung auf Min- oder Max-Alarm wird vom

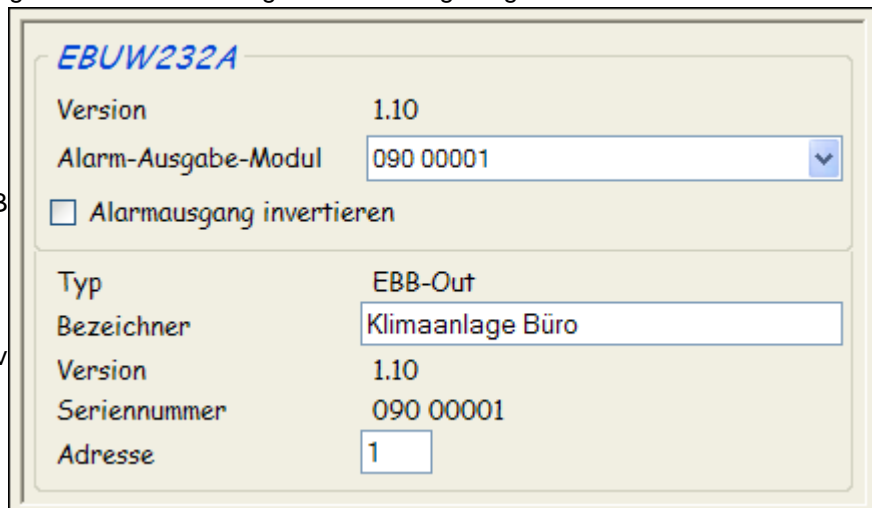

EBUW 232 A für alle am Bus angeschlossenen Module durchgeführt. Sobald eine Alarmbedingung bei einem Modul ansteht wird das entsprechende Relais am zugeordneten Alarm-Ausgabe-Modul ein- oder abgeschaltet.

Um ein Alarm-Ausgabe-Modul zuzuordnen muss dieses am Bus angeschlossen sein. Die Zuweisung eines Moduls erfolgt per Windows Drag&Drop vom Navigationsfeld aus. Das gewünschte Modul (in diesem Falle muss es ein EBB Out sein) einfach mit gedrückter Maustaste auf das Feld „Alarm-Ausgabe-Modul“ ziehen und die Maustaste dann loslassen.

Ist bereits ein Modul zugewiesen und man möchte dies wieder löschen, so wird einfach im Alarm-Ausgabe-Modul- Eingabefeld auf löschen geklickt. Möchte man ein anderes Modul zuweisen, so muss das aktuell zugewiesene vorher immer erst gelöscht werden.

Im Feld Alarm-Ausgabe-Modul werden die Daten des zugeordneten Moduls angezeigt.

6.3 Logger, Module oder Regler

Je nach Version, Typ und Einstellung des geöffneten Moduls können verschiedene Einstellmöglichkeiten in den Feldern deaktiviert sein, oder gar nicht erscheinen.

Feld „Modulinformationen“

Hier werden Typ, Bezeichner, Versionsnummer, Seriennummer, Adresse sowie der physikalische Messbereich und dessen Einheit angezeigt.

Feld „Moduleinstellungen“

Hier kann der Bezeichner und die Adresse des Moduls geändert werden. Der Bezeichner hat maximal 16 Stellen. Es wird empfohlen jedem Modul einen eindeutigen und geeigneten Bezeichner zu geben. Dadurch kann später bei Fernabfrage gleich auf das Modul geschlossen werden, wenn als Bezeichner „Lagerhalle1 Temp“ eingegeben wurde.

Bei einigen Modulen gibt es noch zusätzliche Flags, welche geändert werden können, siehe Kapitel 7 Flags auf Seite 15.

Feld „Anzeigeeinstellungen“

Hier kann je nach Typ und Einstellungen die Anzeigemessart, - Einheit, Dezimalpunktposition sowie Min- und Max-Anzeigewert eingestellt werden.

All diese Einstellungen beziehen sich nur auf die Anzeige des Moduls. Min- und Max-Anzeigewert werden entsprechend der Min- und Max-Messbereichsgrenzen skaliert. Die Anzeigeeinheit und -Messart wirken sich auch nicht auf die physikalische Messart oder Einheit aus.

Feld „Alarmeinrichtungen“

Hier kann gewählt werden, bei welchem Anzeigewert der Min- und Max-Alarm ausgelöst wird. Einige Geräte schalten, wenn diese verfügbar sind, bei Min- oder Max-Alarm eigene Schaltausgänge.

Hinweise zu Loggern

Öffnet man einen Logger, welcher gerade Daten aufzeichnet, oder Daten gespeichert hat, so sind einige Einstellungen nicht änderbar. Dies betrifft z.B. die Einheit. Erst nach löschen des Speichers können diese Einstellungen wieder geändert werden.

Das Stoppen des Loggers und das Löschen der Messwerte kann auch mit dieser Software durchgeführt werden. Man kann den Logger aber nur dann stoppen, wenn das „Logger mit gespeicherten Daten nicht unterbrechen“-Flag nicht aktiv ist.

Werden die Messwerte gelöscht so sind diese nicht wiederherstellbar!

Verwenden Sie zum abspeichern der Daten eine geeignete Software, wie z.B. GSOF40k um die Messwerte abzuspeichern.

The screenshot displays the configuration interface for a module. It is divided into several sections:

- Modulinformationen:** A table showing module details:

| | |
|-----------------|-----------------|
| Typ | EASYLOG 40IMP |
| Bezeichner | Pumpe1 Drehzahl |
| Version | 6.2 |
| Seriennummer | 032 00568 |
| Adresse | 7 |
| Messbereich von | 0 ... +9999 |
| Anzeigewert | 0,00 U/min |
- Moduleinstellungen:** Contains fields for 'Bezeichner' (Pumpe1 Drehzahl) and 'Adresse' (7). It also has checkboxes for 'Logger mit gespeicherten Daten nicht stoppen' (checked), 'Erweiterte Grenzen' (checked), 'Fehler 1 Unterdrückung' (unchecked), and 'Fehler 2 Unterdrückung' (unchecked).
- Anzeigeeinstellungen:** Includes a dropdown for 'Messart', a dropdown for 'Einheit' (U/min), a dropdown for 'Dezimalpunktposition' (###), and input fields for 'Anzeigebereich von' (-19,97) and '99,97 U/min'.
- Alarmeinrichtungen:** Contains input fields for 'Min-Alarm bei' (-19,97 U/min), 'Max-Alarm bei' (99,97 U/min), and 'Verzögerung' (7 min).

6.4 EBB Out

Das EBB Out ist ein universelles Schaltmodul wie z.B. das EBB 2 Out und das EBB 4 Out. Diese Module haben 2 und 4

Schaltausgänge. Die Ausführung /BP steht für „Bus Powered“, hier wird die benötigte

Versorgungsspannung des Moduls über den EASYBus zur Verfügung gestellt. Die Ausführung BP ist nicht für schnelle Schaltvorgänge geeignet!

Im Modul kann eingestellt werden ob das Modul als Alarm- oder als Schaltmodul agiert.

Ein Schaltmodul kann seine Relais einzeln und unabhängig voneinander schalten. Als Alarmmodul sind die Ausgänge entsprechend kodiert. Mit dem Button „Umschalten“ kann der Relaiszustand geändert werden. Die Status LED zeigt den aktuellen Zustand des Relais an

Es sollte ein eindeutiger Bezeichner vergeben werden.

Mit den Buttons „Umschalten“ kann getestet werden, ob die am Relais angeschlossenen Geräte auch den gewünschten Effekt erzielen.

Modulinformationen

Typ: EBB 4 OUT

Bezeichner:

Version: 1.10

Seriennummer: 090 00001

Adresse:

Schaltmodul

Schaltausgang

| Nummer | Aktueller Zustand | Umschalten |
|--------|-------------------|---|
| 1 | ● Aus | <input type="button" value="Umschalten"/> |
| 2 | ● An | <input type="button" value="Umschalten"/> |
| 3 | ● Aus | <input type="button" value="Umschalten"/> |
| 4 | ● An | <input type="button" value="Umschalten"/> |

6.5 EB 3000

Dieses universelle EASYBus-Modul bietet viele Einstellmöglichkeiten. Man kann seinen 4 Schaltausgängen und seinem Alarmausgang verschiedene angeschlossene EASYBus-Module zuweisen. Es können auch 2 mathematische Funktionen über beliebige angeschlossene Module gebildet werden. Diese 2 speziellen Kanäle werden als virtuelle Kanäle bezeichnet, welche dann auch wieder den Schaltausgängen zugeordnet werden können.

Die zu überwachenden Module müssen am EB 3000 angeschlossen werden. Der EB 3000 wird dann an den Bus angeschlossen. Er verzweigt den Bus sozusagen. Es können maximal 20 Sensor-Module angeschlossen werden, wobei die maximale Buslast nicht überschritten werden darf!

Ein einfacher Klick auf das entsprechende Register liest beim ersten Öffnen die Werte ein, danach bleiben diese erhalten. Ein Doppelklick liest die Einstellungen des Registers neu ein.


Feld „Modulinformationen“

Hier wird Modultyp, -Bezeichner, -Version, -Seriennummer, Geräteadresse sowie die aktuelle Buslast angezeigt. Bezeichner sowie Geräteadresse können geändert werden.

Register „Überwachung“

Modulinformationen

| | | | |
|---------------|---|---------|---|
| Typ | EB 3000 | | |
| Bezeichner | <input type="text" value="Regeleinheit 1"/> | | |
| Version | 1.7 | | |
| Seriennummer | 058 00044 | | |
| Knotenadresse | <input type="text" value="1"/> | Buslast | <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid black;"></div> 33% |

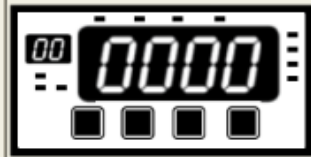

Überwachung
Schaltausgang
Alarmeinstellungen
Virtueller Kanal
EB 3000 Geräteeinstellungen

| | Zugewiesenes Modul | Timeout [s] | Hilfsanzei ge | Anzeige Dauer [s] | LED | Hauptanzeige |
|----|---|-------------|---------------|-------------------|-----|--------------|
| 1 | 012 03871 - Lager Temperatur | 10,0 | Lt | 4,0 | 1 | 19,0 |
| 2 | 032 00207 - Lager Zuluft | 8,0 | LL | 4,0 | 3 | 0,000 |
| 3 | 052 05457 - Büro Temperatur | 8,0 | bt | 4,0 | 5 | 22,0 |
| 4 | 052 05458 - Büro Luftfeuchte | 8,0 | bL | 4,0 | 7 | 42,8 |
| 5 | 062 00964 - Lager Luftdruck | 8,0 | Ld | 4,0 | 15 | 0,005 |
| 6 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 7 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 8 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 9 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 10 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 11 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 12 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 13 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 14 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 15 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 16 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 17 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 18 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 19 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| 20 | Ablegen um dem Kanal ein Modul zuzuweisen | | | | | |
| VC | Virtueller Kanal 1 | v1 | | 4,0 | 12 | 0 |
| VC | Virtueller Kanal 2 | v2 | | 2,0 | 10 | 0 |

Hier können die zu überwachenden Module zugeordnet werden. Ein Modul wird mittels Drag&Drop vom Feld „Navigation“ in die Auswahlbox „Zugewiesenes Modul“ zugeordnet. Es ist möglich mehreren Kanälen das gleiche Modul hinzuzufügen, wenn bei mehreren verschiedenen Anzeigewerten Schaltfunktionen ausgelöst werden sollen.

Timeout

Aktualisierungszeit des Kanals. Kann ein Kanal nicht in der eingegebenen Zeit abgefragt werden, so wird eine Timeout-Fehlermeldung angezeigt. Bei Systemen mit hoher Buskommunikation sollte dieser Wert nicht zu niedrig gewählt werden. Diese Einstellungen werden nur verwendet wenn das Flag „Timeout Überwachung“ im EB 3000 aktiv ist.

Hilfsanzeige


Wenn der aktuelle Kanal in der EB 3000-Hauptanzeige erscheint, werden in der kleinen Anzeige daneben die zwei eingegebenen Ziffern angezeigt. Es können nur Zeichen eingegeben werden, welche die Anzeige auch darstellen kann. Andere Symbole werden nicht akzeptiert.

Anzeigedauer

Die Zeit für welche der Kanal auf der EB 3000-Hauptanzeige sichtbar bleibt, bis zum nächsten Kanal gewechselt wird. Es wird nur zwischen den Kanälen gewechselt wenn das Flag „Zyklische Anzeige“ im EB 3000 aktiviert ist.

LED

Wenn der aktuelle Kanal in der EB 3000-Hauptanzeige erscheint, werden die gewählten LEDs aktiviert. Die Numerische Anzeige ist Bit-Codiert. Klickt man auf die Schaltfläche werden die LEDs und die LED-Kombinationen angezeigt. Per Klicken auf die LED wird diese dann ein- und ausgeschaltet. Es sind auch Kombinationen von mehreren LEDs erlaubt.

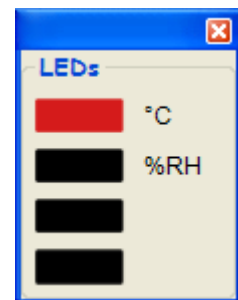

Hauptanzeige

Der Anzeigewert des zugewiesenen Moduls. Anklicken des Textes liest die Werte neu ein.

Register „Schaltausgang“

Hier können den 4 vorhandenen Schaltausgängen Kanäle zugeordnet werden.

Modulinformationen

Typ: EB 3000
 Bezeichner:
 Version: 1,7
 Seriennummer: 058 00044
 Knotenadresse: Buslast: 33%

Überwachung **Schaltausgang** Alarmeinstellungen Virtueller Kanal EB 3000 Geräteeinstellungen

| Zugewiesenes Modul | | Kanal | Einschalt punkt | Ausschalt punkt | Verzög erung | Funktion |
|--------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|
| 1 | 012 03871 - Lager Temperatur | 1 (012 03871) ▾ | 60,0 | -25,0 | 0 | 1 |
| 2 | 032 00207 - Lager Zuluft | 2 (032 00207) ▾ | 9,130 | 0,045 | 0 | 0 |
| 3 | 052 05457 - Büro Temperatur | 3 (052 05457) ▾ | 60,1 | -1,2 | 0 | 1 |
| 4 | 052 05458 - Büro Luftfeuchte | 4 (052 05458) ▾ | 24,0 | -0,1 | 0 | 0 |
| 5 | 062 00964 - Lager Luftdruck | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| VC | Virtueller Kanal 1 | | | | | |
| VC | Virtueller Kanal 2 | | | | | |

Unter Ein- und Ausschaltpunkt kann eingestellt werden, bei welchem Anzeigewert der entsprechende Schaltausgang, nach Verstreichen der gewählten Verzögerung, geschaltet wird. Die Kanäle werden auch per Drag&Drop, vom Textfeld „Zugewiesenes Modul“ in die entsprechende Auswahlbox „Kanal“ gelegt, zugewiesen.


Als Funktion werden derzeit nur folgende unterstützt:

- 0 – Vorzugslage für den Fehlerfall: Schaltausgang ist aus
- 1 – Vorzugslage für den Fehlerfall: Schaltausgang ist ein

Register „Alarめinstellungen“

Hier wird Min- und Max-Alarm sowie die Alarmverzögerung des gewählten Moduls angezeigt und kann ebenfalls hier geändert werden.

Modulinformationen

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| Typ | EB 3000 | |  |
| Bezeichner | <input type="text" value="Regeleinheit 1"/> | | |
| Version | 1,7 | | |
| Seriennummer | 058 00044 | | |
| Knotenadresse | <input type="text" value="1"/> | Buslast 33% | |

Überwachung
Schaltausgang
Alarめinstellungen
Virtueller Kanal
EB 3000 Geräteeinstellungen

| | <i>Zugewiesenes Modul</i> | <i>Min-Alarm</i> | <i>Max-Alarm</i> | <i>Verzögerung</i> |
|----|------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 012 03871 - Lager Temperatur | -25,0 | 60,0 | 0 |
| 2 | 032 00207 - Lager Zuluft | 0,045 | 9,130 | 0 |
| 3 | 052 05457 - Büro Temperatur | -1,2 | 60,1 | 0 |
| 4 | 052 05458 - Büro Luftfeuchte | -0,1 | 24,0 | 5 |
| 5 | 062 00964 - Lager Luftdruck | 0,015 | 0,333 | 1 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |

Register „Virtueller Kanal“

Hier können den beiden Virtuellen Kanälen mathematische Funktionen zugewiesen werden. Je nach Programm-Version und -Umfang können dies mehrere sein.

Modulinformationen

| | | |
|---------------|---|---|
| Typ | EB 3000 | |
| Bezeichner | <input type="text" value="Regeleinheit 1"/> | |
| Version | 1.7 | |
| Seriennummer | 058 00044 | |
| Knotenadresse | <input type="text" value="1"/> Buslast | <div style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: green; border: 1px solid green;"></div> 33% |



Überwachung
Schaltausgang
Alarmeinstellungen
Virtueller Kanal
EB 3000 Geräteeinstellungen

Virtueller Kanal 1

Virtuelle Kanal Funktion

Berechnet: Rel. Feuchte = f(Taupunkttemperatur, Temperatur). Werte jeweils in °C mit 0.1K Auflösung

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| CHx für Taupunkt | <input type="text" value="2"/> |
| CHy für Temperatur | <input type="text" value="1"/> |

Virtueller Kanal 2


Virtuelle Kanal Funktion

*Berechnet: (CHx + OFFSETx)*SCALEx - (CHy + OFFSETy)*SCALEy fÜVC2. Dezimalpunkt des Ergebnisses wird mit DP-Position angegeben*

| | |
|-------------|--|
| CHx | <input type="text" value="1"/> |
| OFFSETx | <input type="text" value="2,0000000"/> |
| SCALEx | <input type="text" value="1,0000000"/> |
| CHy | <input type="text" value="1"/> |
| OFFSETy | <input type="text" value="2,0000000"/> |
| SCALEy | <input type="text" value="1,0000000"/> |
| DP-Position | <input type="text" value="2"/> |

Register „EB 3000 Geräteeinstellungen“

Modulinformationen

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| Typ | EB 3000 | |  |
| Bezeichner | <input type="text" value="Regeleinheit 1"/> | | |
| Version | 1,7 | | |
| Seriennummer | 058 00044 | | |
| Knotenadresse | <input type="text" value="1"/> | Buslast 33% | |

Überwachung
Schaltausgang
Alarmeinrichtungen
Virtueller Kanal
EB 3000 Geräteeinstellungen

| <i>Funktion</i> | <i>Beschreibung</i> |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <i>Zyklische Anzeige</i> | <p><i>Zyklische Anzeige:</i> Liest den aktuellen Anzeigewert von jedem Modul und zeigt ihn in der Hauptanzeige an</p> |
| <input checked="" type="checkbox"/> <i>Alarm quittieren</i> | <p><i>Alarm halten:</i> Jeder Alarm muss quittiert werden.</p> |
| <input type="checkbox"/> <i>Timeout Überwachung</i> | <p><i>Timeout Überwachung:</i> Bei stark ausgelastetem Bus sollte diese Überwachung deaktiviert werden.</p> |

Hier können einige EB 3000 spezifische Flags gesetzt werden. Siehe hierzu Kapitel 7 Flags auf Seite 15.

7 Flags

Einige Module bieten Flags um spezielle Eigenschaften festzulegen.

Flag „Logger mit gespeicherten Daten nicht unterbrechen“

Ist dieses Flag gesetzt, so kann ein Logger nicht gestoppt werden, wenn er Daten aufzeichnet. Dieses Flag kann bei mehr-Kanal-Modulen nur vom ersten Kanal aus geändert werden.

Flag „Erweiterte Grenzen“

Ist dieses Flag gesetzt, so sind die Messbereichs-Grenzen erweitert.

Flag „Fehler 1 Unterdrückung“

Ist dieses Flag gesetzt, so wird statt der Fehlermeldung „Fehler 1“ der maximale Messbereich angezeigt.

Flag „Fehler 2 Unterdrückung“

Ist dieses Flag gesetzt, so wird statt der Fehlermeldung „Fehler 2“ der minimale Messbereich angezeigt.

Flag „Zyklische Anzeige“

Ist dieses Flag gesetzt, so wechselt das Gerät die Anzeige zyklisch zwischen den vorhandenen Kanälen.

Flag „Alarm quittieren“

Ist dieses Flag gesetzt, so bleiben die Alarm-Meldungen so lange bestehen, bis diese quittiert werden. Beim EB 3000 wird die Quittierung durch ein langes Drücken der Taste 4 ausgeführt. Der entsprechende Alarmausgang wird erst beim quittieren wieder auf den normalen Zustand zurückgesetzt. Die LED Alarm an der EB 3000 Front zeigt eine Alarmbedingung an.

Flag „Timeout Überwachung“

Bei gesetztem Flag überprüft der EB 3000 die Antwortzeit der zugewiesenen Kanäle. Wenn eine hohe Bus-Kommunikation erwartet wird, sollte diese Überwachung deaktiviert werden.

8 Virtuelle Funktionen

Folgende virtuelle Funktionen für den EB 3000 gehören zum Standard Lieferumfang:

Kanal x skalieren, Kanal y skalieren, Differenz bilden

Ein beliebiger Kanal $K_x - O_x$ wird mit einem beliebigen Faktor F_x multipliziert.

Ein beliebiger Kanal $K_y - O_y$ wird mit einem beliebigen Faktor F_y multipliziert.

Der Anzeigewert (auf welchen auch geregelt werden kann) wird dann wie folgt gebildet: $K_x - O_x * F_x - K_y - O_y * F_y$. Der Dezimalpunkt des Anzeigewerts kann beliebig gesetzt werden.




















Min-, Max, oder Min-/Max – Überwachung

Zeigt an, wie viele der Kanäle von K_x bis K_y eine Alarmbedingung haben. Mit der Funktion kann gewählt werden, auf welche Alarmart geprüft wird. 0 = Min-/Max-Alarm, 1 = Max-Alarm, 2 = Min-Alarm.

Relative Feuchte aus Taupunkttemperatur und Temperatur berechnen

Berechnet: Rel. Feuchte = $f(\text{Taupunkttemperatur, Temperatur})$. Werte jeweils in °C mit 0.1K Auflösung

9 Symbolbeschreibungen

| Symbol | Modulart oder Anzeige-Einheit |
|---|--|
|  | Temperatur |
|  | Luftfeuchtigkeit |
|  | Druck, Luftdruck (Relativ, Absolut, Differenz) |
|  | CO |
|  | Sauerstoff (gelöst in Flüssigkeit) |
|  | Sauerstoff (gasförmig) |
|  | Leitfähigkeit |
|  | pH |
|  | Impuls (elektrischer Impuls), Impulszähler |
|  | Spannung, Strom, UPM, Leistung, Frequenz |
|  | Widerstand |
|  | Distanz, Strecke |
|  | Gewicht |
|  | Durchfluss |
|  | ° Allgemein |
|  | % Allgemein |
|  | Temperatur-Feuchte-Logger, z.B. EASYLOG 40 RFT |
|  | Klima-Modul, z.B. EASYLOG 80CL |
|  | Schalt Modul (EBB OUT) |
|  | Keine der oben aufgelisteten Einheiten oder unbekannter Modul-Typ. |