


TYP K-MESSFÜHLER (NICR-NI) MIT MINI-FLACHSTECKER

-65 °C
+500 °C**GOF 500**


Art.-Nr. 600488

Oberflächenfühler
-65 ... +500 °C

für gerade und feste Oberflächen jeglicher Art; festes Cu-Plättchen, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T₉₀: ca. 10 s-200 °C
+500 °C**GOF 500 HO**


Art.-Nr. 600498

Oberflächenfühler
-200 ... +500 °C, (potentialfrei)


für gerade und feste Oberflächen jeglicher Art, abgewinkelte Ausführung, Festes Cu-Plättchen, Ø 1,5 MTE (K) Inconel 600 biegsam, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T₉₀: ca. 20 s-65 °C
+500 °C**GOF 130 CU**


Art.-Nr. 600486

Oberflächenfühler
-65 ... +500 °Cfür gerade und feste Oberflächen jeglicher Art
Federndes Cu-Plättchen, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker**Ansprechzeit T₉₀:** ca. 5 s-65 °C
+500 °C**GES 20K**


Art.-Nr. 602591

Kerntemperatur- / Lebensmittelfühler
-65 ... +500 °Cfür Großküchen, Bäckereien, Metzgereien, etc.
V4A-Rohr mit Ø 1,5 mm schlanker Einstechspitze, kleiner Teflongriff, Edelstahl-Knickschutz, 1 m Teflonkabel, Mini-Flachstecker**Ansprechzeit T₉₀:** Wasser 0,4 m/s < 1 s, Luft 2 m/s ca. 12 s-50 °C
+250 °C**GES 21K**

Art.-Nr. 600074

Kerntemperatur- / Lebensmittelfühler
-50 ... +250 °C, potentialfreifür Großküchen, Bäckereien, Metzgereien, etc.
V4A-Rohr Ø 3 mm mit nadelförmige Einstechspitze, großer weißer Teflongriff, Edelstahl-Knickschutz, 1 m Teflonkabel, Mini-Flachstecker**Ansprechzeit T₉₀:** Wasser 0,4 m/s < 2 s, Luft 2 m/s ca. 40 s-65 °C
+550 °C**GES 130**


Art.-Nr. 600514

Einstechfühler für weichplastische Medien
-65 ... +550 °C

V4A-Rohr mit Ø 1,5 mm schlanke Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T₉₀: Wasser 0,4 m/s ca. 1 s, Luft 2 m/s ca. 1,5 s-65 °C
+550 °C**GES 500**


Art.-Nr. 600516

Einstechfühler für weichplastische Medien
-65 ... +550 °C

V4A-Rohr Ø 3 mm mit nadelförmiger Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T₉₀: Wasser 0,4 m/s < 2 s-65 °C
+1000 °C**GES 900**

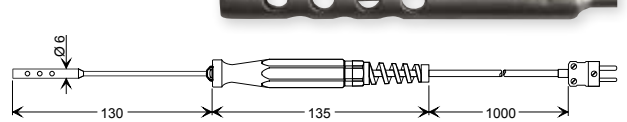
Art.-Nr. 600518

Einstechfühler für weichplastische Medien
-65 ... +1000 °C

Federndes V4A-Rohr mit Ø 3 mm Einstechspitze, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T₉₀: Wasser 0,4 m/s ca. 5 s-65 °C
+600 °C**GTL 130**


Art.-Nr. 602304

Luft-/Gasfühler
-65 ... +600 °C

für Raumtemperatur, Rauchgase, etc.; gelochtes V4A-Schutzrohr, dahinter verschweißte Thermoelementdrähte, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker

Ansprechzeit T₉₀: Luft 2 m/s ca. 15 s-65 °C
+200 °C**GKF 125**

Art.-Nr. 600520

Kompostfühler / Getreidefühler, etc.
-65 ... +200 °Csekundenschnell und trotzdem stabil
V4A-Rohr Ø 8 mm vorne bis auf Ø 3 mm abgesetzt, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m Silikonkabel, Mini-Flachstecker**Ansprechzeit T₉₀:** Wasser 0,4 m/s ca. 6 s